



## UNIVERSĀLO PLAUKTU RĀMJU SALIKŠANAS INSTRUKCIJA

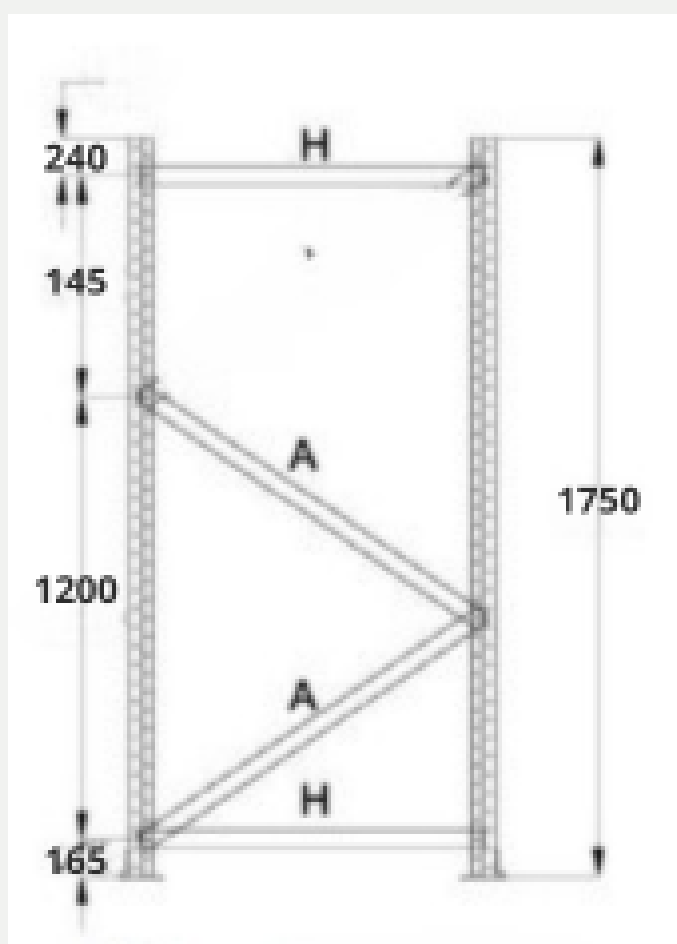


**H = 1750 mm**

Vertikālie balsti - 2 gab.  
Balsta pēda - 2gab.  
Skrūve, uzgrieznis M8 - 2gab.  
Distancers 12 x 1 x 47 - 2gab.  
Horizontālā distance - 2 gab.  
Diagonālā distance - 2 gab.  
Skrūve, uzgrieznis M6 - 6 gab.  
Distancers 12 x 1 x 25 - 4gab.

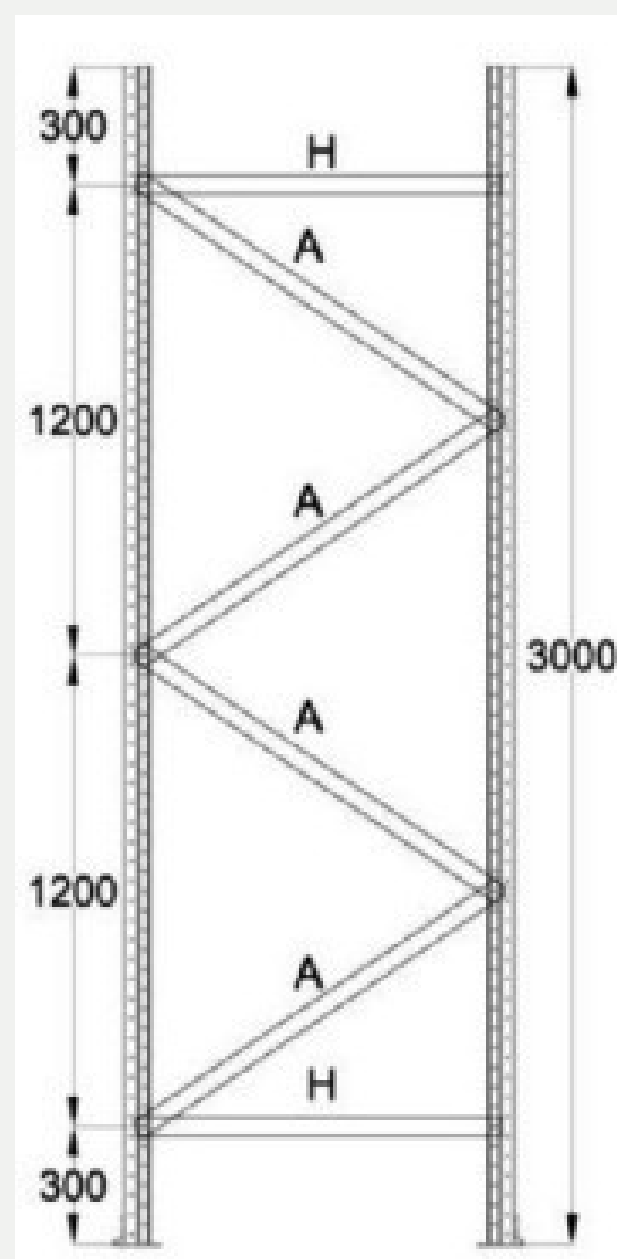


**H = 3000 mm**

Vertikālie balsti - 2 gab.  
Balsta pēda - 2gab.  
Skrūve, uzgrieznis M8 - 2gab.  
Distancers 12 x 1 x 47 - 2gab.  
Horizontālā distance - 2gab.  
Diagonālā distance - 4gab.  
Skrūve, uzgrieznis M6 - 7 gab.  
Distancers 12 x 1 x 25 - 2gab.

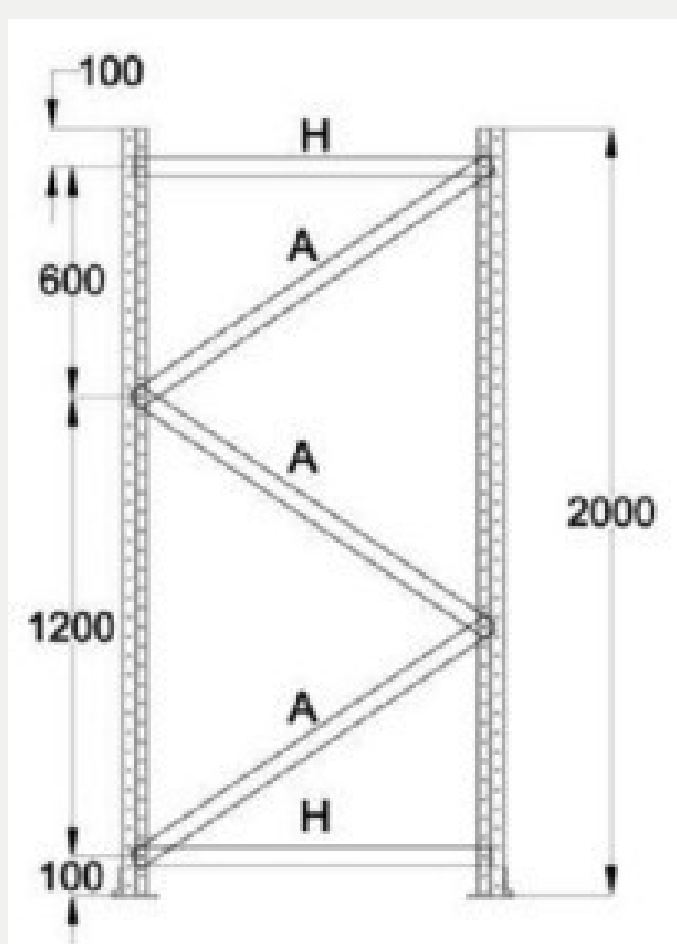


**H = 2000mm**

Vertikālie balsti - 2 gab.  
Balsta pēda - 2gab.  
Skrūve, uzgrieznis M8 - 2gab.  
Distancers 12 x 1 x 47 - 2gab.  
Horizontālā distance - 2gab.  
Diagonālā distance - 3gab.  
Skrūve, uzgrieznis M6 - 6 gab.  
Distancers 12 x 1 x 25 - 2gab.

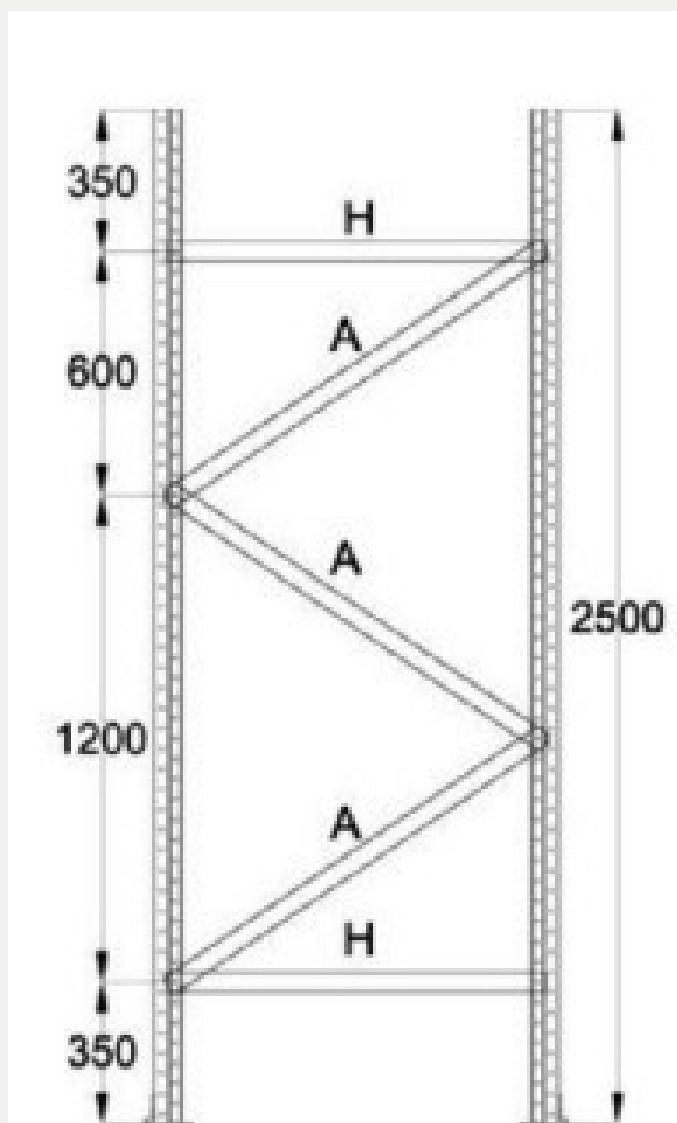

**H = 2500mm**


Vertikālie balsti - 2 gab.  
Balsta pēda - 2gab.  
Skrūve, uzgrieznis M8 - 2gab.  
Distancers 12 x 1 x 47 - 2gab.  
Horizontālā distance - 2gab.  
Diagonālā distance - 3gab.  
Skrūve, uzgrieznis M6 - 6 gab.  
Distancers 12 x 1 x 25 - 2gab.

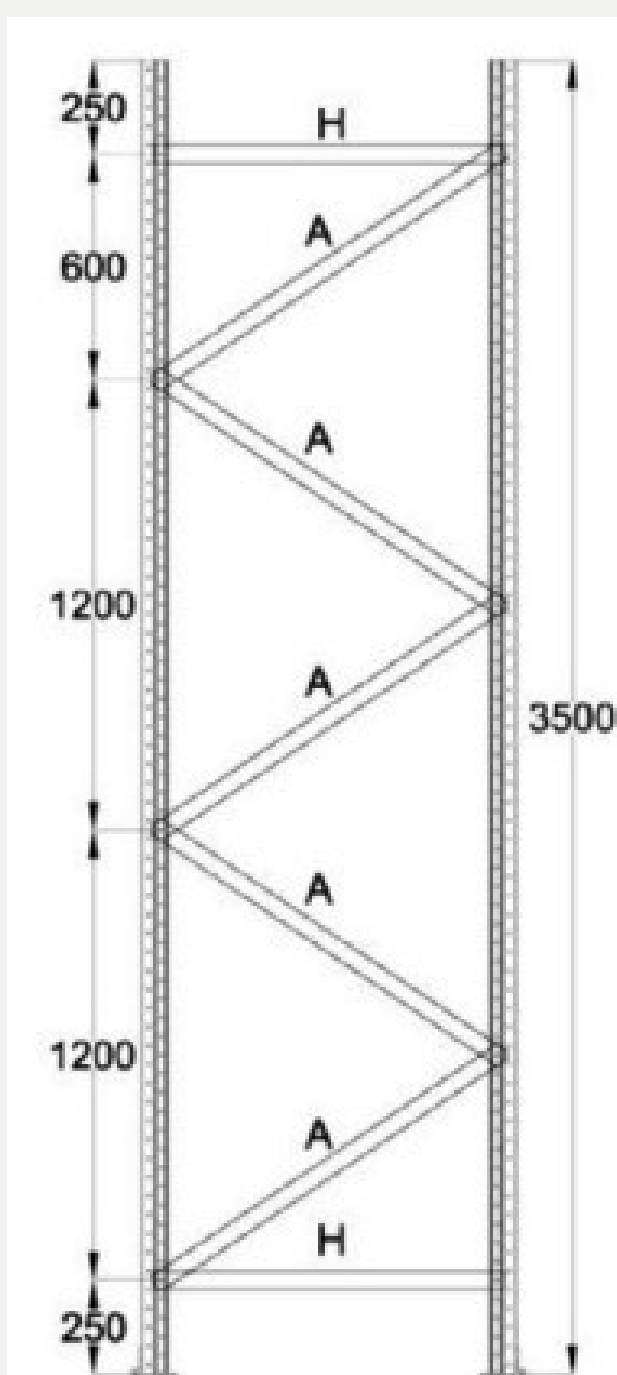

**H = 3500 mm**

Vertikālie balsti - 2 gab.  
Balsta pēda - 2gab.  
Skrūve, uzgrieznis M8 - 2gab.  
Distancers 12 x 1 x 47 - 2gab.  
Horizontālā distance - 2gab.  
Diagonālā distance - 5gab.  
Skrūve, uzgrieznis M6 - 8gab.  
Distancers 12 x 1 x 25 - 2gab.


**1. Pirms pēdas piestiprināšanas, novietojiet balstu pareizā pozīcijā:**

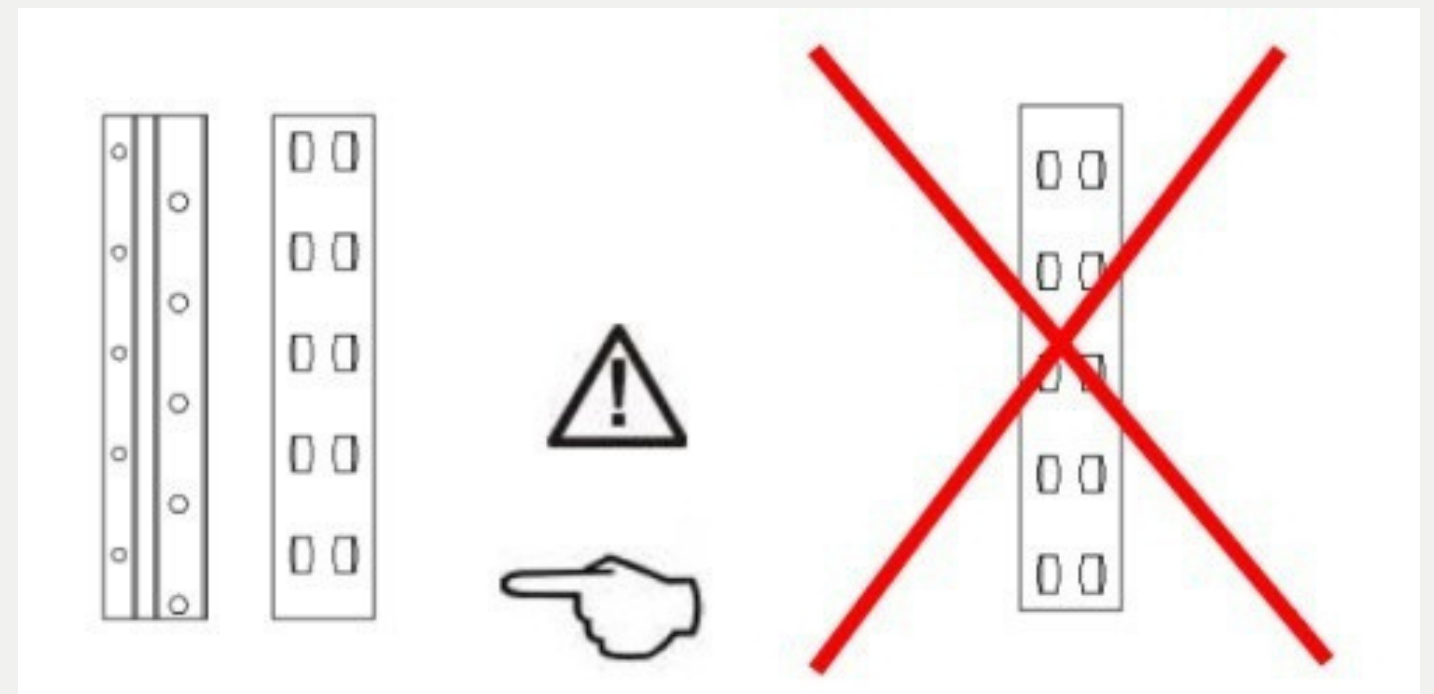

**2. Pirms pēdas piestiprināšanas, novietojiet balstu pareizā pozīcijā:**



**3. Izvietojat balstu savienotājus/distances pēc augstāk norādītās shēmas. Vietās, kur distances nekrustojas, izmantojiet īsākos distancerus (12x1x25mm speiserus), lai nodrošinātu plaukta izturību:**

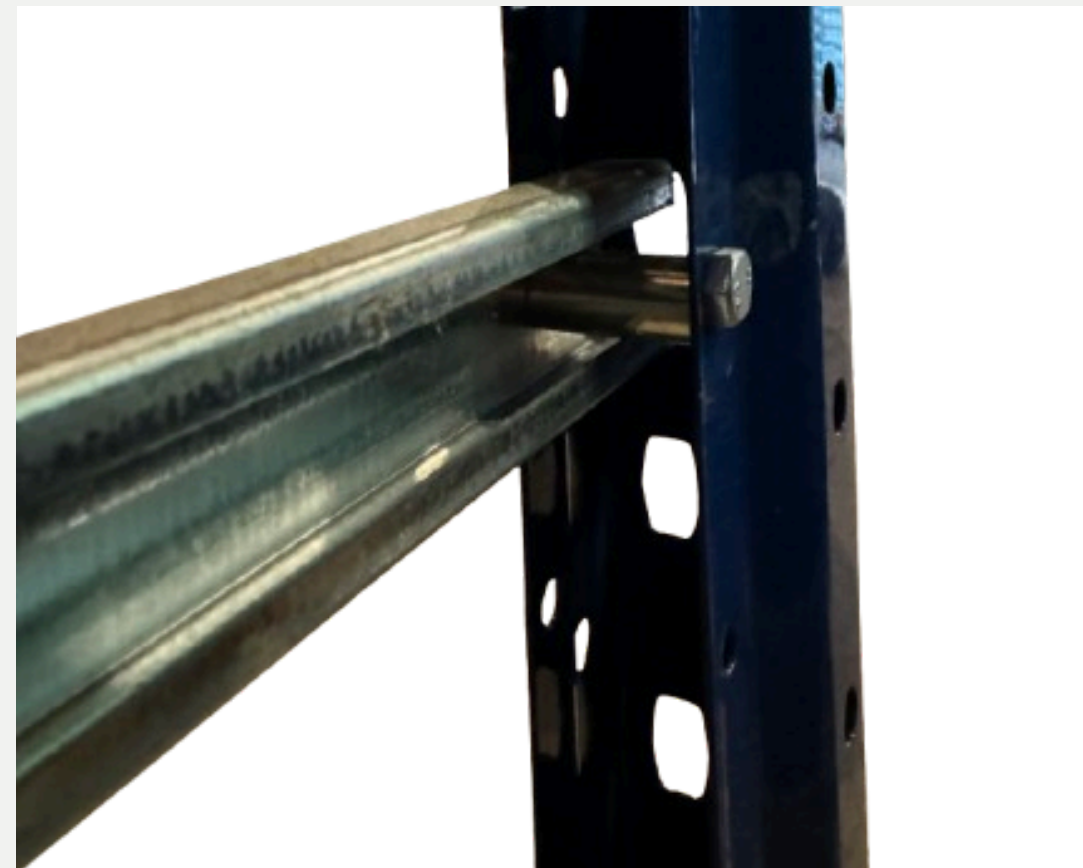

**4. Paceļat plauktu rāmjus un izvietojat plauktu līmeņu sijas - Jums nepieciešamajos augstumos. Kad sijas ieliktas, neaizmirstat ielikt drošības tapas, lai izvairītos no siju izkrišanas:**

